

Basishandleiding Puppyoo R6 Home

Snelstart

Plaats het oplaadstation

1. Plaats het oplaadstation rechtop met de achterzijde tegen de muur, en niet op een tapijt. Neem hiervoor zowel links als rechts een vrije ruimte van 1 meter en 1,5 meter aan de voorzijde.
2. Kies een vaste plek voor optimaal gebruik en verplaats het station zo weinig mogelijk. Wil je het station toch verplaatsen, doe dit dan wanneer de robot niet in werking is.
3. Plaats het oplaadstation niet in direct zonlicht.

Gebruik


1. Verwijder de beschermende strip die tussen de bumper zit.
2. Zorg ervoor dat de vloer vrij is van kabels, kleine objecten, gordijnen die op de grond hangen, ed.
3. Zet de robot op het oplaadstation. Zorg ervoor dat de adapter is aangesloten.
4. Verwijder de stofbak met de knop bovenop in het midden van de robot. Binnenin de robot vind je de OFF/ON knop. Zet de robot op "ON". Doe de stofbak terug.
5. Houd voor 3 seconden de "START/PAUZE" en de "THUIS" knop in aan de voorkant van de robot. Je hoort nu een stemgeluid en wacht nu ongeveer 20 seconden. De lichtring om de twee knoppen gaat branden en de robot is klaar voor gebruik.
6. Druk je nu op de "START/PAUZE" knop en de robot gaat de kamer scannen en schoonmaken. Druk je weer op de knop dan stopt de robot.
7. Druk je op de "THUIS" knop dan gaat de robot automatisch terug naar het oplaadstation om op te laden.

Download en installeer de APP

1. Scan de QR code of ga naar de App store/Google Play store en download de "Puppy Robot" app. Volg de instructies in de app om verbinding te maken met de robot of zie de app handleiding voor verdere informatie.



Android

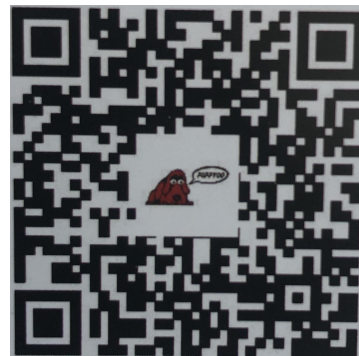

iPhone

Belangrijke informatie | Veiligheidsinstructies

Waarschuwing: Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten basis voorzorgsmaatregelen altijd gevolgd worden waaronder het volgende: **Lees alle instructies voor het gebruik van dit apparaat. Indien de waarschuwingen en instructies niet gevolgd worden kan dit resulteren in elektrische schokken, brand en/of letsel.**

WAARSCHUWING

Om het risico van vuur, elektrische schokken of letsel te voorkomen:

- 1) Gebruik het apparaat niet buiten of op oppervlakken die nat zijn.
- 2) Sta niet toe dat het apparaat gebruikt wordt als speelgoed. Veel aandacht is nodig wanneer het apparaat wordt gebruikt in de buurt van kinder, huisdieren of planten.
- 3) Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de handleiding. Gebruik alleen de toebehoren aanbevolen door de fabrikant.
- 4) Gebruik geen beschadigde snoer of stekker. Indien het apparaat niet werkt zoals het zou moeten, is gevallen, is beschadigd, is buiten gelaten, of is gevallen in water neem dan contact op met de klantenservice.
- 5) Trek niet aan het snoer, draag het apparaat niet aan het snoer, gebruik het snoer niet als handvat, stop niet tussen de deur en haal niet langs scherpe randen of hoeken. Laat het apparaat niet over het/een snoer rijden. Houd het snoer weg van verhitte oppervlakken.
- 6) Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak de stekker, niet het snoer, om deze uit het stopcontact te halen.
- 7) Ga niet om met de oplader, stekker, snoer of openingen wanneer je natte handen hebt.
- 8) Stop geen objecten in de openingen. Gebruik het apparaat niet wanneer openingen geblokkeerd zijn; houd vrij van stof, pluïsjes, haren of iets anders dat de luchtstroom kan verminderen.
- 9) Houd haar, losse kleding, vingers of andere delen van het lichaam weg van de openingen of bewegende delen van het apparaat.
- 10) Gebruik het apparaat niet om brandbare of ontvlambare vloeistoffen op te zuigen zoals benzine, en gebruik niet in ruimtes waar dit aanwezig kan zijn.
- 11) Zuig met het apparaat geen brandende of rokende dingen op zoals sigaretten, lucifers of heet as.
- 12) Gebruik niet zonder stofbak.
- 13) Voorkom het onbedoeld starten van het apparaat. Zorg ervoor dat de "OFF/ON" knop binnenin de robot op "OFF" staat alvorens je het apparaat verbindt met de accu, het apparaat optilt of draagt. Als je de vinger op de knop hebt terwijl je het apparaat draagt of wanneer deze in werking is, kan ongelukken veroorzaken.
- 14) Risico van verwondingen. Borstel kan onverwachts starten. Verwijder borstel voor schoonmaak of onderhoud.

- 15) Gebruik alleen de door de fabrikant meegeleverde adapter om het apparaat op te laden. Een oplader geschikt voor de ene accu kan brandgevaar geven bij gebruik met een andere accu.
- 16) Gebruik de apparaten alleen samen met de daarvoor specifieke accu's. Het gebruik van een andere accu kan risico geven tot verwondingen of brand.
- 17) Wanneer de accu niet in gebruik is, houd het weg van metalen objecten zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere metalen objecten die een connectie kunnen maken van de ene terminal naar de andere. Kortsluiting kan brand en/of brandwonden veroorzaken.
- 18) Door foutief gebruik kan er vloeistof uit de accu komen. Vermijd contact. Indien dit per ongeluk toch gebeurd, spoel af met water. Zoek medische hulp wanneer de vloeistof in contact komt met de ogen. De vloeistof uit de accu kan irritaties of brandwonden veroorzaken.
- 19) Gebruik niet een accu of apparaat die beschadigd of aangepast is. Beschadigde of aangepaste accu's kunnen onvoorspelbaar zijn wat kan resulteren in brand, explosies of het risico van verwondingen.
- 20) Stel de accu of het apparaat niet bloot aan vuur of een overmatige temperatuur. Blootstelling aan vuur of een temperatuur boven de 130°C kan explosies veroorzaken.
- 21) Volg alle instructies op met betrekking tot het opladen en laad de accu of het apparaat niet op buiten de specificaties in de instructies omtrent de temperaturen. Foutief laden of bij een temperatuur anders dan gespecificeerd kan de accu beschadigen of het risico tot brand verhogen.
- 22) Laat reparaties uitvoeren door iemand die daarvoor gekwalificeerd is en alleen identieke vervangende onderdelen gebruikt. Hiermee blijft de veiligheid van het product gehandhaafd.
- 23) Doe zelf geen aanpassingen of reparaties aan het apparaat of de accu behalve die vallen binnen de instructies voor het gebruik en onderhoud van het product.
- 24) Plaats snoeren van andere apparaten uit het schoon te maken gebied.
- 25) Gebruik de robotstofzuiger niet in een ruimte waar een baby of kind aan het slapen is.
- 26) Gebruik de robotstofzuiger niet in een ruimte met brandende kaarsen of kwetsbare objecten op de grond.
- 27) Gebruik de robotstofzuiger niet in een ruimte waar brandende kaarsen op meubilair staat waar het apparaat tegenaan kan botsen.
- 28) Sta niet toe dat kinderen op de robotstofzuigers gaan zitten.
- 29) Gebruik de robotstofzuiger niet op een natte oppervlakte.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Alleen voor gebruik in het huishouden.

Gebruik

Waarschuwing: Lees onderstaande veiligheidsinstructies zorgvuldig door voor gebruik. Gebruik van het product dat niet voldoet aan de instructies van deze handleiding kan resulteren in persoonlijk letsel of schade aan het product.

Aandachtspunten

- 1) Dit apparaat mag alleen gebruikt worden samen met de meegeleverde adapter, oplaadstation, accu en de rest van het pakket. Gebeurt dit niet dan kan dat mogelijk schade veroorzaken aan het apparaat, elektrische schokken geven, of er kan brand ontstaan.
- 2) Gebruik het apparaat niet als de machine of een accessoire kapot is. Neem in dat geval contact op met de after-sales service om het probleem op te lossen.
- 3) Verwijder de stekker van het stopcontact wanneer je het gaat onderhouden.
- 4) Raak de stekker of het apparaat niet aan wanneer je handen nat zijn. Dit kan leiden tot een elektrische schok.
- 5) Neem contact op met de klantenservice wanneer de kabel kapot is om gevaar te voorkomen.
- 6) Gebruik het apparaat niet bij de afwezigheid van een hek om het per ongeluk vallen te voorkomen.
- 7) Vervang niet zelf de accu met een niet-originele accu.
- 8) Voorkom gevaar door te voorkomen dat kleren of delen van je lichaam (haren, vingers, etc.) in de borstels of wielen van het apparaat terechtkomen.
- 9) Zet het apparaat of de apparaten niet in de buurt van vuur, vlambare, explosieve of bijtende materialen.
- 10) Neem contact op met de klantenservice voor een nieuwe handleiding indien je deze bent kwijtgeraakt.
- 11) Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- 12) Zuig water, olie of andere vloeistoffen niet op. Dit kan schade veroorzaken aan het apparaat.
- 13) Haal kabels uit de weg zodat deze het apparaat niet verhinderen tijdens het schoonmaken.
- 14) Verwijder kwetsbare objecten van de grond.
- 15) Plaats het oplaadstation op een vlakke vloer met de achterzijde verticaal tegen de muur. Voorkom genegenheid om deze te verplaatsen voor een optimale werking van het apparaat.
- 16) Voorkom gevaar en houd je handen droog terwijl gebruik wordt gemaakt van het apparaat.
- 17) Verplaats het oplaadstation niet terwijl het apparaat in werking is. Het apparaat kan dan niet automatisch terugkeren om op te laden.
- 18) Stofzuig niet scherpe objecten zoals glas of spijkers om schade aan het apparaat te voorkomen.
- 19) Gebruik het apparaat niet in vochtige, vlambare, explosieve of bederfelijke omgevingen.

Veiligheid van kinderen

Dit apparaat mag niet bediend worden door kinderen onder de 8 jaar of kinderen die fysiek of mentaal invalide zijn, of een gebrek hebben aan relevante ervaring en kennis, tenzij onder de begeleiding en toezicht van een verantwoordelijk persoon om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen.

Laat een kind niet spelen met de eventueel bijgeleverde zakken. Dit kan verstikking veroorzaken.

Accu

- 1) Dit product is beperkt voor gebruik met een accu uitgerust door de fabrikant.
- 2) Verwijder de accu voordat je het apparaat weggooit.
- 3) Neem contact op met de after-sales service wanneer je de accu wilt vervangen. Gebruik geen andere adapter dan de meegeleverde adapter om de accu op te laden.
- 4) Indien de accu lekt, voorkom dat het op je huid of kleren komt, maak onmiddellijk schoon met droge doek, en deponeer in recycle bak. Gooi niet weg.
- 5) Gooi de afgedankte accu op gepaste manier weg. Accu's bevatten gevaarlijke stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu. Volg lokale milieu regels en breng de accu naar een daarvoor bestemde recycling locatie.

Gebruiksbereik

- 1) Het apparaat is geschikt voor een houten- of tegelvloer en laagpolig tapijt.
- 2) Voor het eerste gebruik en na het scannen van de map kan het aan te raden zijn om verboden gebieden in te stellen in de app, daar waar de robot maar nét onder past. Dit om te voorkomen dat de robot vast komt te zitten doordat er bovenop de radar een kleine dode hoek zit van enkele millimeters.