


EZIWASH™™ GEMOTORISEERDE WASMODULE

WAARSCHUWING:


- Raak de microvezels niet aan terwijl het apparaat draait om beknelling van uw vingers te voorkomen.
- Probeer de microvezels niet te vervangen terwijl de machine draait.
- Oefen niet te veel druk uit op de wasmodule om beschadiging te voorkomen.
- Gebruik geen schroevendraaier of scherp voorwerp om de microvezels te verwijderen, omdat deze hierdoor beschadigd kunnen raken.
- Gebruik geen andere vloeistof dan water of een mengsel van water en reinigingsoplossing (1 deel reinigingsoplossing op 7 delen water).

- 1 - Module / verbindingsbuis
- 2- Zuigleiding
- 3- Watertank
- 4 - Roterende kussens
- 5 - Microvezels
- 6-LED's
- 7 - Dop watertank
- 8 - Bedieningsknop automatische spray

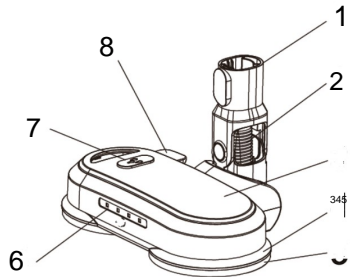

GEBRUIKEN

- 1/ Haak de wasmodule los van uw EZiflex buis.
 - 2/ Plaats de schone en droge microvezels (5) op de roterende pads (4).
 - 3/ Klem de wasmodule op de EZiflex aanzuigbuis.
 - 4/ Zet de stofzuiger aan.
 - 5/ Tijdens het reinigen sproeit de wasmodule uw vloer automatisch elke 3 seconden.
- Om de automatische spray te stoppen, drukt u op de automatische spray-regelknop (8).

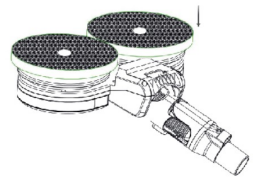

MICROVEZEL ONDERHOUD

- 1/ Reinig de pads met water en zeep.
- 2/ Spoel ze goed af. 3/ Laat ze aan de lucht drogen. 4/ Zorg ervoor dat ze van tevoren helemaal droog zijn

installeer ze opnieuw op het apparaat.

