

1. Over uw Omni E28

1.1 Wat zit er in de doos

1.2 Overzicht

1.3 Knopbediening

1.4 LED-indicatie

2. Uw Omni E28 voorbereiden

2.1 Installeer het Omni Station

2.2 Laad uw RoboVac op

2.3 Download de app

2.4 Reset de Wi-Fi-verbinding

3. Uw Omni E28 gebruiken

3.1 Belangrijke Tips Voor Gebruik

3.2 Mapping

3.4 Reinigingsschema

3.5 Selecteer een schoonmaakmodus

4. Het dweilsysteem gebruiken

5. RoboVac gebruiken met Alexa-, Siri- of Googlee Assistant-compatible apparaten

6. In- / Uitschakelen van het Kinderslot

7. De draagbare dieptereiniger gebruiken

7.1 Uw draagbare dieptereiniger voorbereiden

7.2 Start met schoonmaken

7.3 Zelfreinigingsmodus inschakelen

7.4 Na gebruik

8. Reiniging en onderhoud

8.1 Maak de stofbak en het filter schoon

8.2 Maak de rolborstel schoon

8.3 Reinig de zijborstel en de CornerRover-arm

8.4 Reinig de sensoren, camera's en oplaadpinnen

8.5 Reinig de vuilwatertank

8.6 Maak de reinigingslade schoon

9. Probleemoplossing

10. Specificaties

11. Klantenservice

1. Over uw Omni E28

1.1 Wat zit er in de doos



Draagbare Diepreiniger



Omni-station



Robotstofzuiger (RoboVac)



Afneembare basis



Beknopte handleiding




Veiligheidsblad

1.2 Overzicht



- ① RGB-camera + LED-licht
- ② Knoppen
- ③ Navigatie Lidar
- ④ Vuilwateropvangpoort
- ⑤ Oplaadcontactpennen (×2)
- ⑥ Waterinspuitpoort

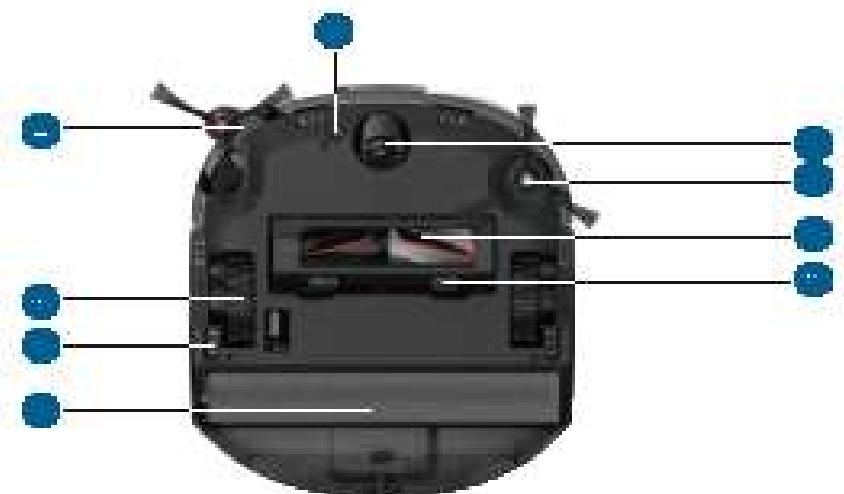

- 1 Afneembare dweilroller
- 2 Valsensors (×6)
- 3 Wielen (2)
- 4 CornerRover Arm
- 5 Tapijtdetectiesensor
- 6 Zwenkwiel
- 7 Zijborstel
- 8 DuoSpiral™ borstels
- 9 Borstelbeschermer



- 1 Afvalbak
- 2 Handgreep
- 3 Sluiting ontgrendelen
- 4 Filter



- 1 Afneembare basis
- 2 Schoonmaaklade
- 3 LED-indicator
- 4 Schone watertank
- 5 Vuilwaterreservoir
- 6 Luchtuitlaat (met uitneembaar geluidsreducerend schuim aan de binnenkant)
- 7 Wegwerpstofzak



Zelfreinigingsknop

- 1 • Druk om zelfreiniging van de draagbare dieptereiniger in te schakelen.

Spuittrigger

- 2 • Houd ingedrukt om water te tappen

Nozzle

Aan/uit-knop

- 4 • Druk om de draagbare dieptereiniger in of uit te schakelen.

Reinigingsborstel


- 5

1.3 Knopbediening

	• Lang indrukken (3s): Aan- of uitzetten • Kort indrukken: De huidige taak tijdens het werken pauzeren/hervatten
	• Kort indrukken: RoboVac terugbrengen naar het Omni-station
	• Langdurig gelijktijdig indrukken (3s): Wi-Fi-verbinding resetten

1.4 LED-indicatie

U kunt de status van RoboVac, OmniStation en Portable Deep Cleaner zien via de LED-indicatoren.

	LED-indicatie	Beschrijving	Status
RoboVac		Pulseert wit	Ingeschakeld
		Brandt wit	Normale werking
		Ademend rood	Batterij bijna leeg
		Constant rood	- Batterij bijna leeg - Fout (raadpleeg de instructies in de app voor oplossingen)
		Snel knipperend rood	Fout (raadpleeg de instructies in de app voor oplossingen)
Omni-station		De ring licht op in wit.	Ingeschakeld
		Brandt wit	Normale werking
		'Ademt' wit	Stofafzuiging / Mop reiniging
		Constant rood	Fout (raadpleeg de instructies in de app voor oplossingen)
		Uit	Stroom verbroken
Draagbare Diepreiniger		Brandt wit	- Aangesloten op een stroombron - Normale werking
		Knipperend wit (drie keer)	De draagbare diepreiniger wordt teruggeplaatst op het Omni-station.
		'Ademt' wit	Druk op de sproeiknop / zelfreinigingsknop
		Constant rood	Fout (raadpleeg de instructies in de app voor oplossingen)
		Uit	Stroom verbroken

2. Uw Omni E28 voorbereiden

2.1 Installeer het Omni Station

1. Voeg de vloerreiniger toe aan het Omni-station.



2. Monteer de draagbare dieptereiniger op het Omni-station.



3. Installeer de afneembare basis door beide zijden stevig omlaag te drukken.



- Zorg ervoor dat de afneembare basis naadloos is verbonden met het Omni Station, anders kan de robot niet soepel terugkeren naar het Omni Station.

4. Plaats het Omni Station op een locatie met een sterk Wi-Fi-sigitaal waar de robot gemakkelijk toegang toe heeft. We raden aan om het station op een harde vlakke ondergrond tegen een muur aan te plaatsen. Sluit de stroomkabel aan op het Omni-station en een stopcontact. Wanneer het Omni Station wordt aangesloten op netstroom, zal de LED-ring van de schoonwatertank wit oplichten.



- De aanbevolen speling op de illustratie is een voorgestelde waarde op basis van testen, om ervoor te zorgen dat de robot optimaal werkt, terugkeert naar het station om op te laden en het aangewezen gebied effectief reinigt. U kunt de speling afstand aanpassen indien nodig om te voldoen aan de werkelijke werkomgeving van de robot.
- Houd het Omni Station altijd aangesloten om ervoor te zorgen dat de infraroodverbinding tussen de robot en het Omni Station succesvol is, anders zal de robot er niet automatisch naar terugkeren.

5. Haal de schone watertank eruit. Voeg schoon water toe tot aan de MAX-waterlijn.



- Voeg alstublieft geen heet water toe aan de tank om verkorting van de levensduur te voorkomen.

6. Installeer de schoonwatertank opnieuw. Zorg ervoor dat zowel de schoonwatertank als de vuilwatertank stevig zijn vergrendeld; anders zal het station tijdens het volgende gebruik niet normaal functioneren.



2.2 Laad uw RoboVac op

1. Verwijder de schuimblokken en alle beschermfolies van RoboVac.




2. Bevestig de robot aan het Omni Station. RoboVac schakelt automatisch in en begint met opladen.



2.3 Download de app

Om van alle beschikbare functies te genieten, wordt aanbevolen de app te downloaden.

1. Download de app uit de App Store (iOS-apparaten) of Google Play (Android-apparaten). U kunt de app ook downloaden door de QR-code te scannen die is afgedrukt op de Snelstartgids (meegeleverd in het pakket).

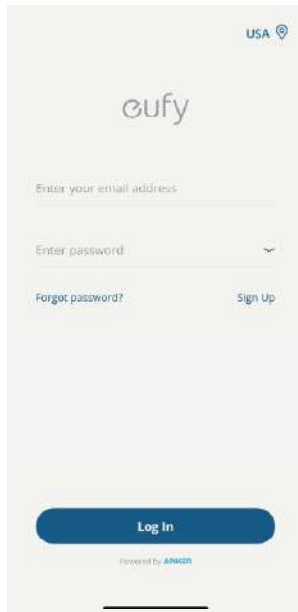

2. Open de app, maak een nieuw account aan of log in op je eigen eufy-account.
3. Tik op het "+"-icoon om het apparaat toe te voegen.



4. Volg de instructies in de app om de wifi-verbinding tot stand te brengen.

2.4 Reset de Wi-Fi-verbinding

Als je problemen ondervindt bij het verbinden van je RoboVac met de eufy-app, probeer dan de wifi-verbinding te resetten.

Houd de aan/uit-knop en de oplaadknop tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt totdat u een stemmelding hoort.



U hoort een stemmelding wanneer de wifiverbinding gereset is, waarna de LED-indicatoren op RoboVac snel wit knipperen. Nu kunt u de instructies in de app volgen om de Wi-Fi-verbinding in te stellen.

3. Uw Omni E28 gebruiken

 • Alle in deze sectie weergegeven gebruikersinterface-afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie en kunnen worden gewijzigd door software-updates. Raadpleeg de daadwerkelijke app-interface voor de meest nauwkeurige informatie.

3.1 Belangrijke Tips Voor Gebruik

3.1.1 Voor RoboVac

- A. Verwijder netsnoeren en kleine voorwerpen (sokken/speelgoed/pantoffels/handdoeken/weegschalen, enz.) van de vloer die RoboVac kunnen verstrikken.
- B. Vouw randen van vloerkleden met kwastjes naar binnen om te voorkomen dat de RoboVac vast komt te zitten. Vermijd het schoonmaken van hoogpolige tapijten of tapijten dikker dan 0,83 in / 21 mm, aangezien deze problemen kunnen veroorzaken met de werking van RoboVac.
- C. Voordat u begint met het in kaart brengen, wordt sterk aanbevolen om fysieke barrières te plaatsen voor open haarden en bepaalde gebieden (bijv. luchtopeningen) die schade aan de robot kunnen veroorzaken als deze wordt betreden. Voor toekomstig gebruik stelt u virtuele grenzen in via de eufy-app om te voorkomen dat de robot van trappen valt.
- D. Voorkom het opzuigen van grote hoeveelheden water, omdat dit het apparaat mogelijk kan beschadigen.
- E. RoboVac kan op objecten klimmen die minder dan 0,83 in / 21 mm hoog zijn. Verwijder deze voorwerpen indien mogelijk.
- F. Anti-valsensoren zullen in de meeste gevallen voorkomen dat de RoboVac naar beneden valt en steile afdalingen gaat maken. Sensoren zijn minder effectief als ze vuil zijn of worden gebruikt op vloerbedekking of reflecterende vloeren. Plaats fysieke barrières of stel een verboden zone in om plekken waar de RoboVac kan vallen af te schermen.

3.1.2 Voor draagbare diepreiniger


- A. Voordat u de draagbare diepreiniger (PDC) gebruikt voor het reinigen van stoffen, zorg ervoor dat het waterreservoir gevuld is met schoon water. Gebruik geen corrosieve of ontvlambare vloeistoffen.
- B. Gebruik de PDC niet op delicate stoffen of oppervlakken die kunnen worden beschadigd door water of intensief schrobben. Test op een klein, onopvallend gebied voordat u het hele oppervlak reinigt.
- C. Zorg ervoor dat het netsnoer van de PDC volledig is uitgetrokken en niet verward is tijdens gebruik om struikelgevaar of beschadiging van het snoer te voorkomen.
- D. Maak na gebruik de vuilwatertank leeg en reinig de sproeikop en borstel om verstopping of ophoping van resten te voorkomen.
- E. Wanneer u de PDC terugplaatst op het basisstation, zorg er dan voor dat de slang goed opgerold is om schade of knopen te voorkomen.

3.2 Mapping

Deze functie is ontworpen om uw robot te helpen efficiënt de indeling van uw huis te leren, zodat er grondig en systematisch kan worden schoongemaakt. Door het creëren van een gedetailleerd plattegrond kan jouw robot met precisie navigeren en schoonmaken.

Om de efficiëntie en nauwkeurigheid van het mappingproces te maximaliseren, volg deze stappen:


- **Open alle deuren:** Zorg ervoor dat alle deuren binnen het schoonmaakgebied open zijn. Dit stelt de robot in staat om naadloos toegang te krijgen tot en elke kamer in kaart te brengen.
- **Blokkeren van beperkte gebieden:** Als er specifieke zones zijn waarin u niet wilt dat de robot binnenkomt, gebruik dan fysieke barrières om deze gebieden te blokkeren. Dit kan de nauwkeurigheid van de mapping verbeteren en voorkomen dat de robot ongewenste ruimtes betreedt. Nadat de mapping is voltooid, kunt u de fysieke barrières verwijderen en beperkte gebieden instellen om te voorkomen dat de robot die gebieden betreedt.
- **Verwijder obstakels:** Haal alle objecten weg, zoals speelgoed, kabels of kleine meubels, die de weg van de robot kunnen blokkeren of verstrikt kunnen raken in de borstels. Dit helpt de robot om vrij te bewegen en het gebied in kaart te brengen zonder onderbrekingen.
- **Verplaats de basisstation niet:** Nadat het vloerplan is gemaakt, vermijd het verplaatsen van de basisstation. De robot vertrouwt op het basisstation als referentiepunt voor navigatie en mapping. Het verplaatsen ervan kan de nauwkeurigheid van het vloerplan verstoren.

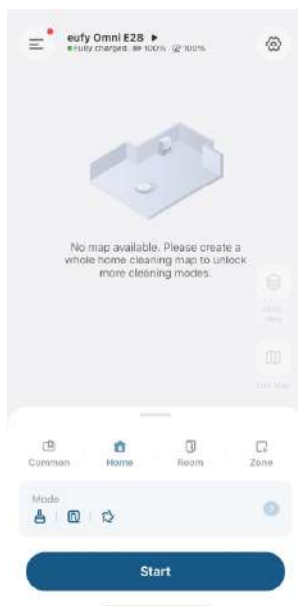

Te starten, tik op "**Start**" in de app.


3.3 Verboden zone en Niet dweilen-zone instellen

Met de eufy-app kun je een "No-Go Zone" of "No-Mop Zone" instellen als een verboden gebied. Dan hoeft u geen fysieke barrières of grensstroken te plaatsen. Deze functie is alleen bedoeld voor het instellen van reinigingszones, niet voor het isoleren van gevaarlijke gebieden.

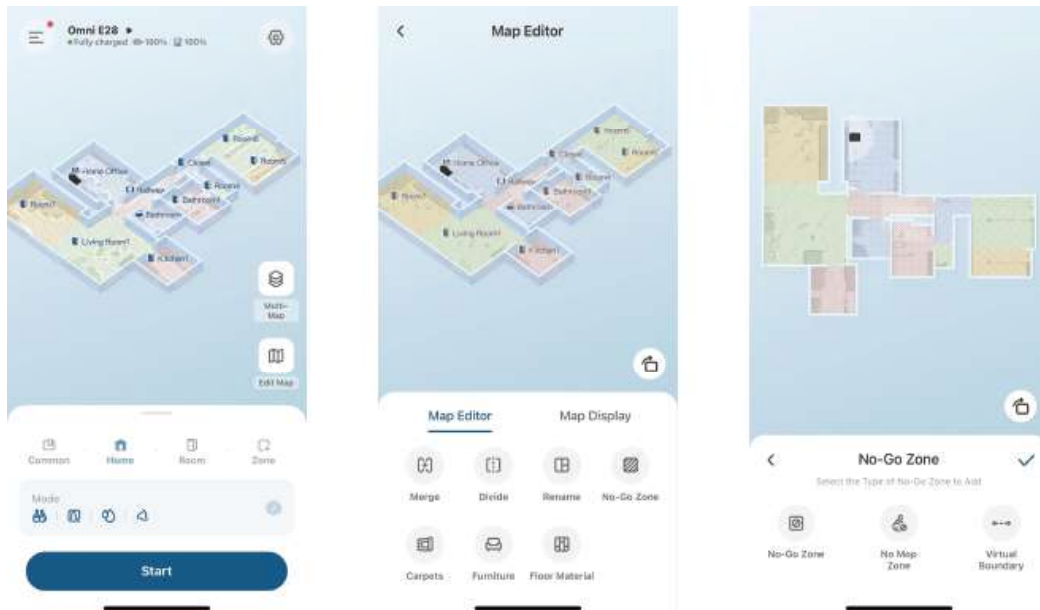

3.4 Reinigingschema

Met de eufy-app kun je RoboVac zo instellen dat deze op een bepaald tijdstip begint met schoonmaken.

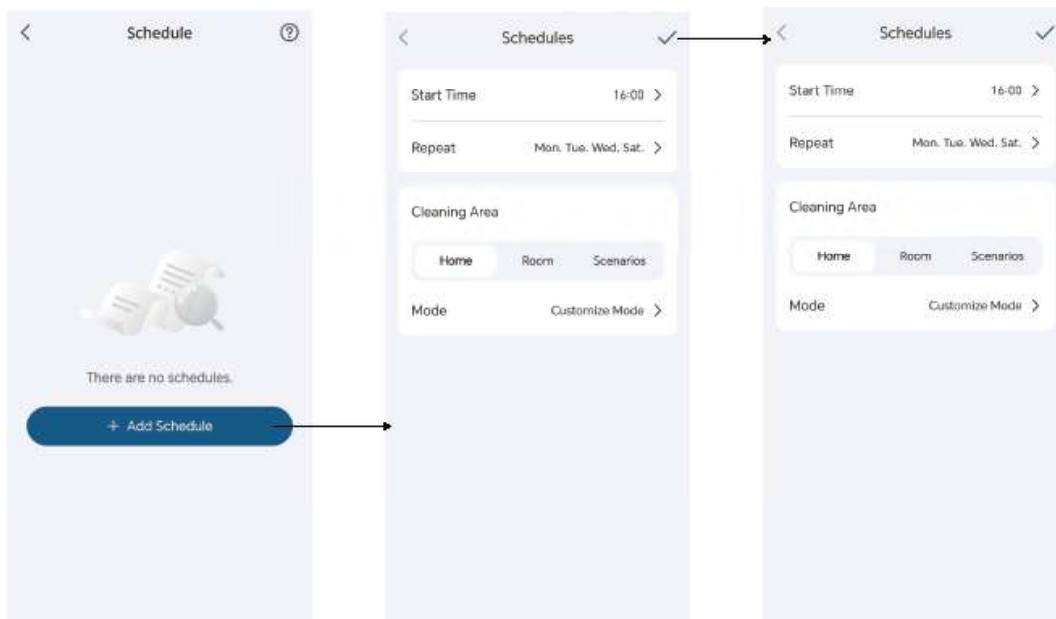


- 💡 U kunt de tijd instellen en schoonmaakschema's aanpassen van zondag tot zaterdag in de eufy-app. Deze functie is alleen beschikbaar in de app.
- Tijdens de Niet Storen-periode blijft RoboVac stil, met automatische stofverzameling en spraakmeldingen uitgeschakeld.

3.5 Selecteer een schoonmaakmodus

Je kunt het schoonmaken starten / pauzeren of de gewenste schoonmaakmodus selecteren via de eufy-app.

In elke reinigingsmodus kun je de modus, duur, waterniveau, zuigniveau en andere instellingen verder aanpassen.

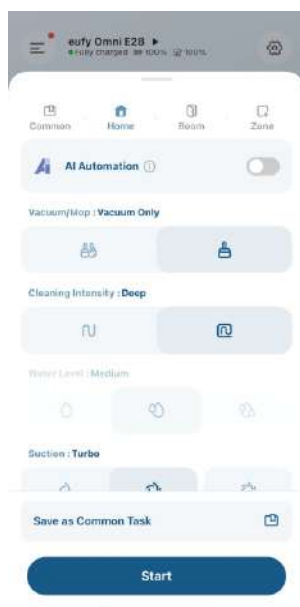

3.5.1 Huisreinigingsmodus


Tik op "Start" in de eufy-app om de modus Huisreiniging in te schakelen.

Na het opstarten verplaatst RoboVac zich vanaf het Omni Station en bepaalt automatisch zijn schoonmaakroute.

Wanneer het schoonmaken is voltooid, keert RoboVac automatisch terug naar het Omni Station.



- Om het schoonmaken te pauzeren, tikt u op "Pauze" in de eufy-app of drukt u op de aan/uit-knop op RoboVac.

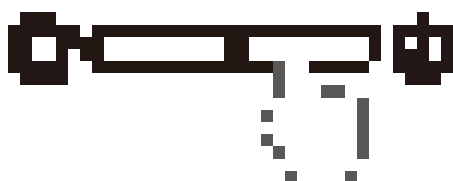

3.5.2 Kamerreinigingsmodus

In deze modus wordt jouw huis automatisch verdeeld in verschillende kamers voor het schoonmaken in de eufy-app. U kunt de kamerinstellingen ook in de app aanpassen. RoboVac zal alleen de geselecteerde kamers schoonmaken en na het schoonmaken terugkeren naar het Omni Station.



- 💡 • Schakel de Kamerschoonmaakmodus alleen in nadat RoboVac de kaart heeft gemaakt.
- Het wordt aanbevolen dat RoboVac van de Omni Station naar de startkamer verplaatst om schoon te maken.

3.5.3 Zone Cleaning-modus

In deze modus kun je een schoonmaakzone instellen en de grootte aanpassen in de eufy-app. RoboVac zal alleen de geselecteerde zone schoonmaken.



4. Het dweilsysteem gebruiken

1. Begin met schoonmaken. RoboVac zal automatisch stofzuigen en dweilen. Tijdens het dweilen kun je via de eufy-app kiezen uit drie waterniveaus.
2. Leeg en reinig regelmatig de vuilwatertank om schimmel of onaangename geuren te voorkomen. Raadpleeg voor instructies over hoe u de vuile watertank kunt reinigen de sectie "**Reiniging en onderhoud**" in deze gebruikershandleiding.

5. RoboVac gebruiken met Alexa-, Siri- of Googlee Assistant-compatibele apparaten

Amazon Alexa en Google Assistant zijn slimme apparaten voor spraakbediening, waarmee u de RoboVac met uw stem kunt bedienen.

Controleer voordat u begint of:

- RoboVac is verbonden met het Omni Station om ervoor te zorgen dat er voldoende stroom is.
- RoboVac is verbonden met de eufy-app.
- Om je RoboVac met Siri te bedienen, zorg ervoor dat je een iPhone of iPad hebt met een recente versie van iOS.


Om RoboVac te bedienen met Alexa, Siri of Google Assistant:

1. Klik op de linkerbovenhoek van de hoofdinterface van de eufy-app en zoek vervolgens "**Smart Integrations**" in het dropdownmenu.
2. Volg de instructies op het scherm om de configuratie uit te voeren.

6. In- / Uitschakelen van het Kinderslot

Activeer het kinderslot in de eufy-app: **Meer instellingen > Kinderslot**

Zodra het kinderslot is ingeschakeld, worden alle knoppen vergrendeld om te voorkomen dat kinderen het apparaat beschadigen of per ongeluk gewond raken.

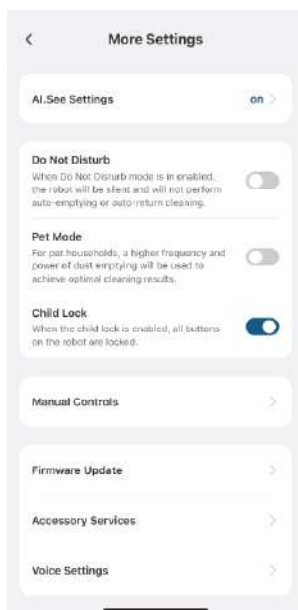

7. De draagbare dieptereiniger gebruiken

7.1 Uw draagbare dieptereiniger voorbereiden

1. Haal de stekker van het Omni Station uit het stopcontact, verwijder vervolgens de kap van de reiniger en koppel de reiniger los van het Omni Station.



2. Verplaats de reiniger naar het gebied dat gereinigd moet worden en sluit deze vervolgens aan op een stroombron.




7.2 Start met schoonmaken


1. Verwijder het mondstuk uit de sleuf en rol vervolgens de opgerolde waterslang van de reiniger af.



2. Spray een geschikte hoeveelheid textielreiniger op de vlek en laat het 1 minuut intrekken.

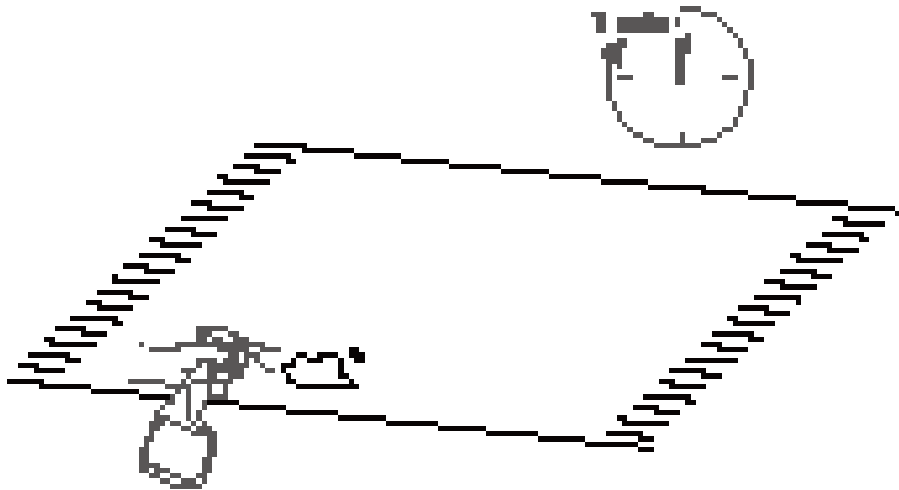


3. Houd de sproeiendel ingedrukt om water gelijkmatig over het bevleekte gebied te verdelen, zoals tapijten, banken of andere stoffen oppervlakken. Dit zal helpen de vlek op te lossen. Gebruik vervolgens de borstel om het oppervlak voorzichtig te schrobben terwijl de reiniger tegelijkertijd het water en het vlekmengsel opzuigt.

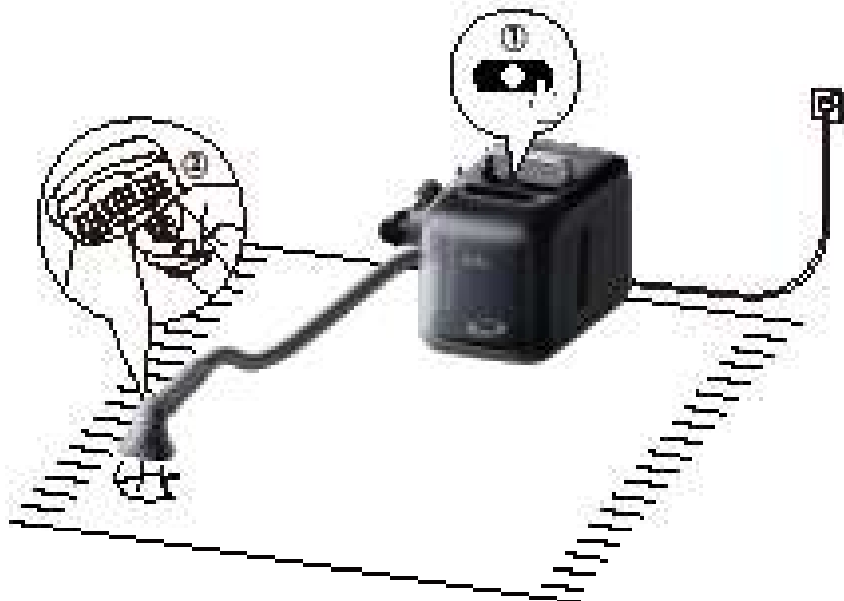

- 💡 • Na het schoonmaken laat u de reiniger nog 5 seconden draaien voordat u hem uitschakelt. Hierdoor kan de ventilator het resterende water uit de slang afvoeren.

7.3 Zelfreinigingsmodus inschakelen

Na het schoonmaken drukt u op de zelfreinigingsknop om automatisch de binnenkant van de slang en het mondstuk te reinigen.

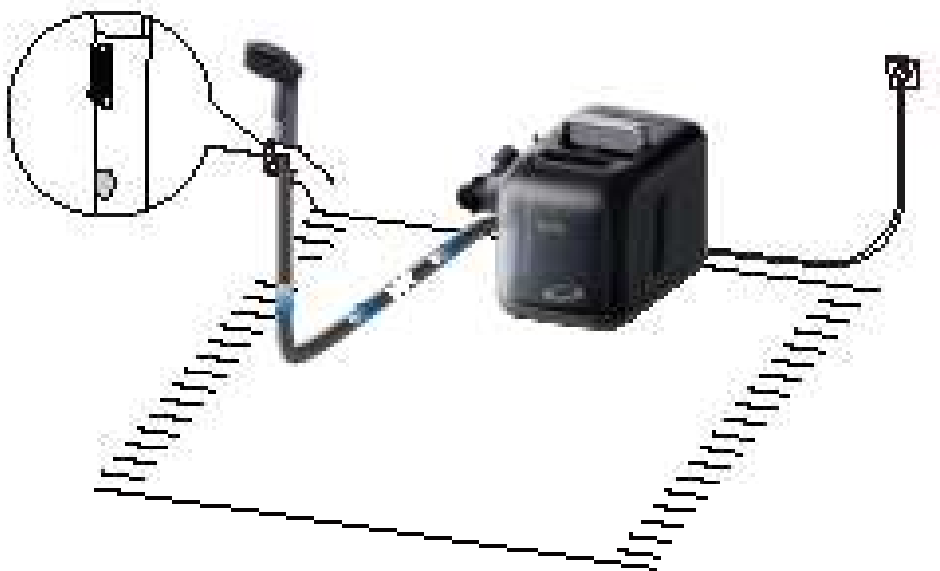

- 💡 • Het zelfreinigingsproces duurt 5 seconden. Zorg er tijdens dit proces voor dat de borstel in een rechtopstaande positie staat.

7.4 Na gebruik

1. Haal de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact. Wikkel de slang in twee nette lussen rond de stofzuiger en bevestig vervolgens stevig het mondstuk in de gleuf.



- 💡 • Zorg ervoor dat u de slang niet te strak oprolt, aangezien dit deze kan vervormen en ervoor kan zorgen dat de hoes van de draagbare dieptereiniger niet goed sluit.

2. Plaats de stofzuiger voorzichtig terug op het station, plaats de hoes erop en zorg ervoor dat deze stevig in de gleuf zit.



- 💡 • Wanneer de Draagbare Diepreiniger terug in het station is, vergeet niet om het Omni Station aan te sluiten op een stroombron, zodat RoboVac normaal kan functioneren bij volgende gebruik.

8. Reiniging en onderhoud

Schakel het apparaat uit en haal de stekker van de voedingsadapter uit voordat u gaat schoonmaken en onderhouden. Elk ander onderhoud moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger. Voor optimale prestaties volgt u de onderstaande instructies om de E28 regelmatig te reinigen en te onderhouden. De frequentie van reiniging en vervanging hangt af van uw gebruiksgewoonten.

Aanbevolen reinigings- en vervangingsfrequentie

Componenten	Reinigingsfrequentie	Vervangingsfrequentie
Afvalbak	Een keer per week	-
Groot filter van vuilwaterreservoir	Een keer per maand	-
Filterklepassemblage	-	Elke zes maanden
Vuilwaterreservoir van het Omni-station	Leegmaken en schoonmaken eenmaal per week (of wanneer vol).	-
Stofzak	-	Elke 3 maanden (of wanneer gevraagd)
Schoonmaaklade	Elke 2 weken	-
Dweilrol	-	Elke drie tot zes maanden
Filter	Een keer per week	Elke drie tot zes maanden
Zijborstel	Een keer per maand	Elke 3-6 maanden (of wanneer zichtbaar versleten)
Borstelbeschermer	Een keer per maand	Elke 3-6 maanden (of wanneer zichtbaar versleten)
Rolborstel	Een keer per maand	Elke zes maanden
Sensoren	Een keer per maand	-
Oplaadpennen	Een keer per maand	-
Zwenkwiel	Een keer per maand	-

8.1 Maak de stofbak en het filter schoon

- 1 Open de bovenklep en haal de stofbak eruit.
- 2 Trek aan de ontgrendelingshendel om de afdekking te openen. Haal het filter eruit.
- 3 Maak de stofbak leeg.
- 4 Tik op het filter om stof te verwijderen.
- 5 Spoel de stofbak en het filter grondig af met water.
- 6 Laat de stofbak en het filter volledig aan de lucht drogen voordat u ze opnieuw gebruikt.
- 7 Plaats het filter terug in de stofbak.
- 8 Schuif de stofbak terug in het hoofdapparaat.



1



2



3



4



5



6



7



8

- Gebruik het filter niet als het niet volledig droog is, anders kan het de reinigingsprestaties beïnvloeden.
- Gebruik geen borstel, warm water of reinigingsmiddel om het filter te reinigen.

8.2 Maak de rolborstel schoon

- 1 Druk op de ontgrendelingslipjes om de borstelbescherming los te maken.
- 2 Duw de zijkant van een van de borstels naar binnen en kantel deze voorzichtig omhoog.
- 3 Draai voorzichtig en trek de roterende borstel eruit.
- 4 Druk de zijkant van de andere rolborstel naar binnen en kantel deze voorzichtig omhoog.
- 5 Draai voorzichtig en trek de andere roterende borstel eruit.
- 6 Spoel beide rolborstels en de borstelbescherming af met stromend water. Laat de rollenborstels en de borstelbescherming aan de lucht drogen, volledig vóór het volgende gebruik.
- 7 Installeer één kant van de roterende borstel opnieuw en klik deze op zijn plaats.
- 8 Herinstalleer de andere kant van de rolborstel en klik deze op zijn plaats.
- 9 Druk naar beneden om de borstelbescherming op zijn plaats te klikken.



8.3 Reinig de zijborstel en de CornerRover-arm

Vreemde stoffen, zoals haar, kunnen gemakkelijk verstrikt raken in de zijborstel en CornerRover-arm, dus het is het beste om ze regelmatig schoon te maken.

- 1 Verwijder de zijborstel.
- 2 Maak voorzichtig los en verwijder eventuele haren of stoffen die aan de zijborstel en CornerRover-arm vastzitten.
- 3 Reinig de zijborstel met water.
- 4 Laat de zijborstel aan de lucht drogen voordat u deze opnieuw gebruikt.
- 5 Herinstalleer de zijborstel op de machine.



8.4 Reinig de sensoren, camera's en oplaadpinnen

Voor de beste prestaties moet u de sensoren en contactpennen regelmatig reinigen.

- Maak de sensoren en oplaadcontactpinnen schoon met een zachte doek.



8.5 Reinig de vuilwatertank

- 1 Verwijder de vuilwatertank uit het Omni Station.
- 2 Leeg de vuilwatertank.
- 3 Spoel de vuilwatertank grondig af met stromend water.



1



2



3

8.6 Maak de reinigingslade schoon

- 1 Verwijder de reinigingslade uit het Omni Station.
- 2 Spoel het reinigingsbakje grondig af met water en maak het schoon met een borstel.
- 3 Plaats het terug in het Omni Station.



1



2



3

9. Probleemoplossing

Bij een foutmelding, raadpleeg de in-app instructies voor oplossingen. Indien het probleem aanhoudt, neem dan contact op met support@eufy.com voor hulp.

10. Specificaties

	Afmetingen	346*327*111mm
	Gewicht	11,46 lb
	Batterij	Li-ion 5200mAh DC14.6
	Ingang	20V=1.8A
	Oplaadtijd	3,5 uur
	Schone watertank	120ml
	Vuilwaterreservoir	180ml
	Afmetingen	371,5*484*464 mm
	Gewicht	21,38 lb
	Ingang	VS/JP/KR/CA versie: 100-127V, 50-60Hz; EU/UK/AU/MEA versie: 220-240V, 50-60Hz;
	Vermogen (drogen en opladen)	130W
	Vermogen (stofafzuiging)	900W Max
	Schone watertank	2,5 liter
	Vuilwaterreservoir	1,8L

💡 • Omdat de spanningen per land en regio verschillen, raden wij u aan de machineversie aan te schaffen die specifiek is voor uw locatie. Zo voorkomt u mogelijke veiligheidsrisico's en schade aan de apparatuur.

11. Klantenservice

Neem contact met ons op:



www.eufy.com



(VS/CA) +1 (800)994 3056

(VK) +44 (0) 1604 936 200

(JP) +81 03 4455 7823

Voor videohandleidingen, veelgestelde vragen, garantievoorwaarden en meer informatie, bezoek <https://support.eufy.com/>

- a. de apparatuur heeft geen stand-by modus of een andere equivalente toestand in termen van energie-efficiëntie-eisen, stroombeheerfunctie of de mogelijkheid om de modus voor draadloze netwerkverbindingen te deactiveren;
 - b. Het stroomverbruik van het apparaat zal waarschijnlijk hoger zijn dan dat van andere apparaten die aan deze functionele eisen voldoen.
1. Stroomverbruik in stand-bymodus: $\leq 0,5 \text{ W}$
 2. Stroomverbruik in stand-bymodus met display: $\leq 0,8 \text{ W}$
 3. Energieverbruik in netwerkgestand-bymodus: $\leq 2 \text{ W}$
 4. Energiebeheer: $\leq 20 \text{ min}$